


Návod k použití


UPOZORNĚNÍ:

- Neaplikujte na přímém slunci nebo na horký povrch vozu.
- Nepoužívejte opakovaně přiložené mikrovláknové utěrky.
- Během aplikace vždy používejte ochranné rukavice a ochranu dýchacích cest.
- Po aplikaci doporučujeme nevystavovat vůz dešti během následujících 24 hod. a během následujících 7 dnů vůz neumývat.


INSTRUCTIONS:

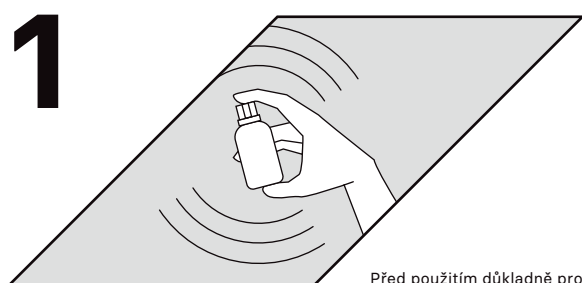


Před použitím důkladně protřepejte.

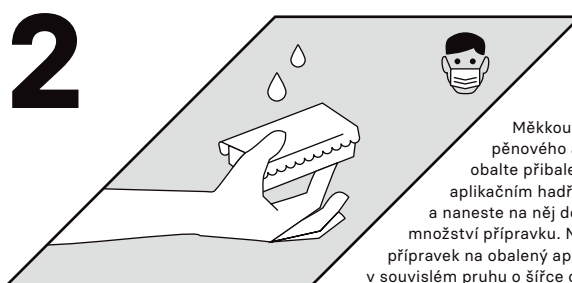


Měkkou stranu pěnového aplikátoru obalte přibaleným aplikačním hadříkem a naneste na něj dostatečné množství přípravku. Nakapejte přípravek na obalený aplikátor v souvislém pruhu o šířce cca 1 cm.

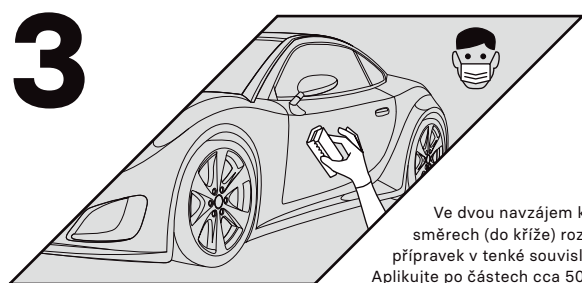

Ve dvou navzájem kolmých směrech (do kříže) rozetřete přípravek v tenké souvislé vrstvě. Aplikujte po částech cca 50 x 50 cm.

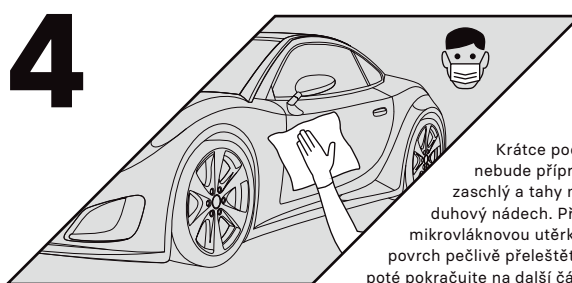


Krátce počkejte, dokud nebude přípravek téměř zaschlý a tahy nedostanou duhový nádech. Přibalenou mikrovláknovou utěrkou celý povrch pečlivě přeleštěte, teprve poté pokračujte na další části vozu.

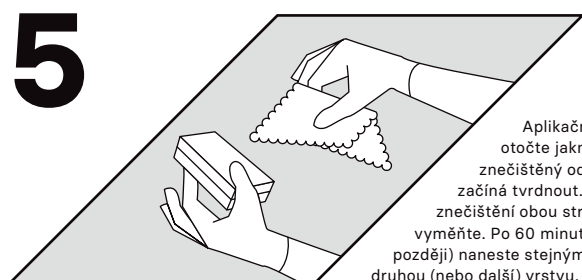

Aplikační hadřík otočte jakmile je znečištěný od prachu či začíná tvrdnout. Po znečištění obou stran vyměňte. Po 60 minutách (nebo později) naneste stejným způsobem druhou (nebo další) vrstvu.



Další vrstva

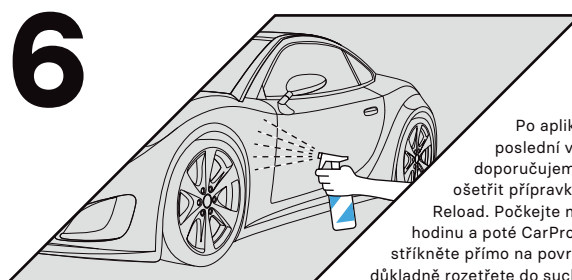

Po aplikaci poslední vrstvy doporučujeme povrch ošetřit přípravkem CarPro Reload. Počkejte min. 1 hodinu a poté CarPro Reload stříknete přímo na povrch a IHNEDE důkladně rozetřete do sucha.



RELOAD